



แปลนถนคอนกรีตเสริมเหล็ก

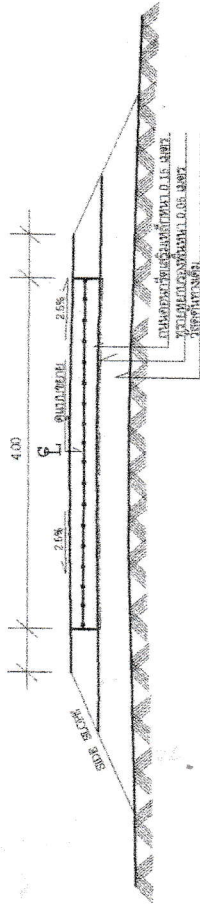

รูปตัดถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก) - ก)

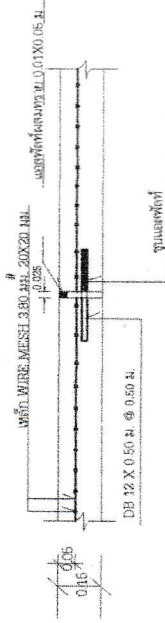

แบบขยาย 3. รอยต่อขยายตัว (EXPANSION JOINT)

แบบขยายแสดงเหล็กเสริม

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยาขยาย

1. ให้ทำการปัดร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องมือที่ใช้ใบมีดจาก  
ผู้ขายของและล้างร่องคอนกรีตด้วยน้ำสะอาดจนแห้งสนิท
2. ให้ทำการรองร่องคอนกรีตด้วยยางพารา RUBBER ที่ใช้ต้องทนต่อยา  
ขยายและใช้รอยต่อด้วยรอยต่อที่ใช้ได้แบบต่อเนื่องได้  
แล้ว จึงทำการหยอดยาขยายจนเต็มร่องคอนกรีตให้ได้ทั้งหมด
3. ให้ทำการรีดและกดอัด JOINT และแต่งรอยต่อให้เรียบร้อยจนกระทั่งได้  
4. การกดอัดของ JOINT จนถึงทำการบดอัดด้วยเครื่องอัด

โครงการ	สถานที่	บ้านสมน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทราย ชัยนาท อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายประเสริฐ จิตตจักร ภ.ย. 10175	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	นายเสถียร ชูพิการณ ผู้อำนวยการก่อสร้าง	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล นายจรัสพร อุ้นเื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ				อนุมัติ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ภ.ย. 10175 ปลัด อบต.ตม		