


แปลนคานาครีตเสริมเหล็ก



รูปตัดคานาครีตเสริมเหล็ก (ก) - ก

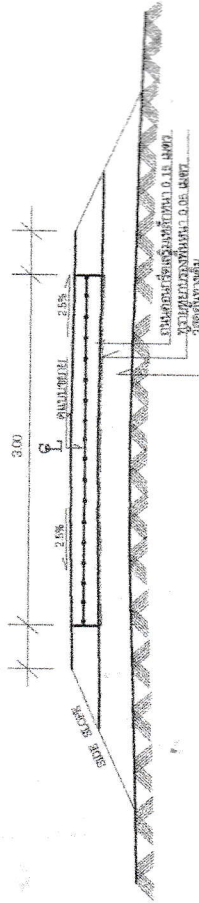

แบบขยาย ขอบคานาครีตเสริมเหล็ก (EXPANSION JOINT)

แบบขยายแสดงเหล็กเสริม

กฎเตรียมพร้อมคานาครีตเสริมเหล็กคานาครีต

1. ใช้กระดาษรองคานาครีตให้เรียบก่อนเทคอนกรีต
2. ใช้กระดาษรองคานาครีตให้เรียบก่อนเทคอนกรีต
3. ใช้กระดาษรองคานาครีตให้เรียบก่อนเทคอนกรีต
4. งดการขุดเจาะ JOINT ก่อนเทคอนกรีต

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่	บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวน้อย จ.สงขลา ต.ตม. อ.สิงหนคร	วิศวกร	นายประเสริฐ จิตรภักดิ์ ภ.บ. 10175	เห็นชอบ	นายสุวิทย์ ชูการณ ผู้อำนวยการกองช่าง	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล พวยงวิหคร์ อ.พุนนัง	ตรวจ		อนุมัติ			