






แบบแปลนคอนกรีตเสริมเหล็ก

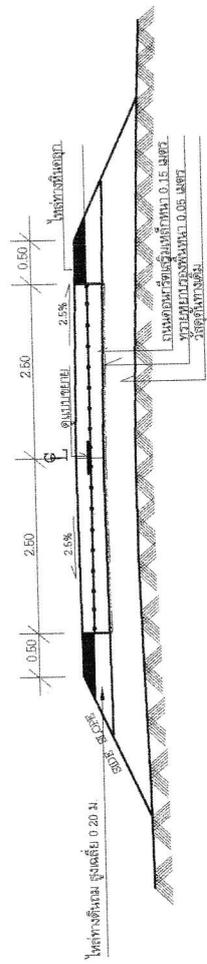


รูปตัดนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก) - (ก)

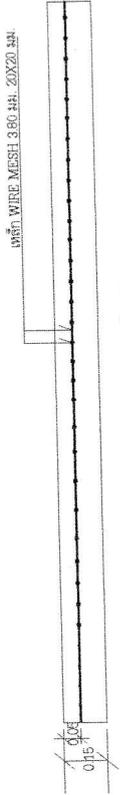


แบบขยายแสดงเหล็กเสริม

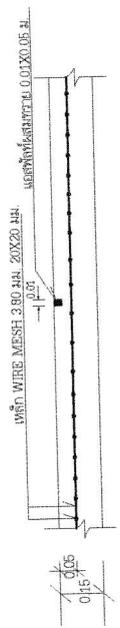

แบบขยาย 1 รอยต่อการต้ว(CONSTRUCTION JOINT)

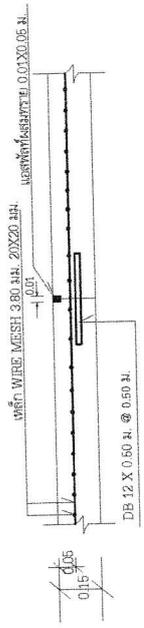

แบบขยาย 2 รอยต่อการต้ว(LONGITUDINAL JOINT)

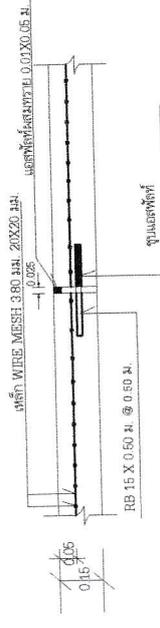

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว(EXPANSION JOINT)

**การเตรียมของคอนกรีตสำหรับหล่อขยายแนว**

1. ให้ทำการล้างคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมไม่แรงเกินไป
2. ผู้ผสมของแห้งและปริมาณน้ำและส่วนผสมอื่น PRIMER ที่ใช้โดยผสมเตรียม
3. ให้พร้อมที่จะใช้กับส่วนผสมอื่น PRIMER ที่ใช้โดยผสมเตรียม
4. ยางและโลหะที่ผสมเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะใช้
5. ให้ทำการเตรียมของคอนกรีตให้พร้อมก่อนที่จะใช้
6. ให้ทำการตัดและเชื่อม JOINT แบบตรงได้ทันทีที่ผสมของแห้งที่ใส่
7. ให้ทำการเตรียมของคอนกรีตให้พร้อมก่อนที่จะใช้

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่	บ้านผู้มีโพธิ์ ม.9 สายศาลาปูน ต.ตม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายประเสริฐ จิตสุภพร ภ.บ. 101175	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตม นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายเสถียร สุพรรณณ ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์ทิวพจน์ นายก อบต.ตม	๑	๒