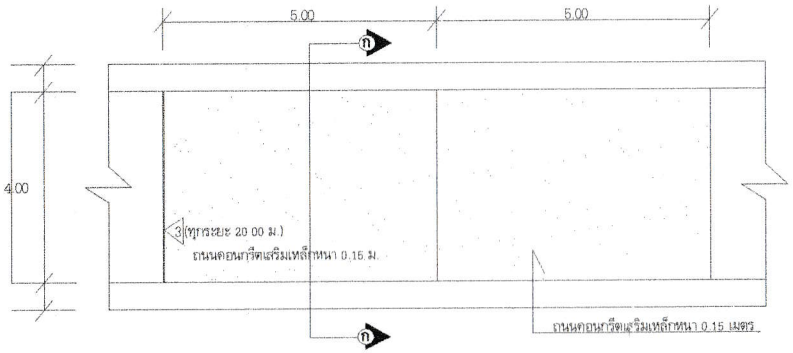

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

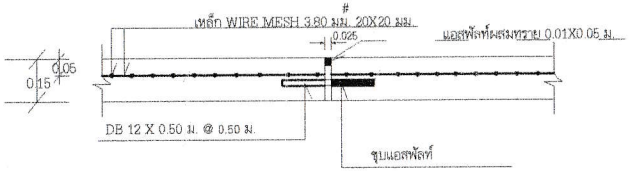

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว(EXPANSION JOINT)

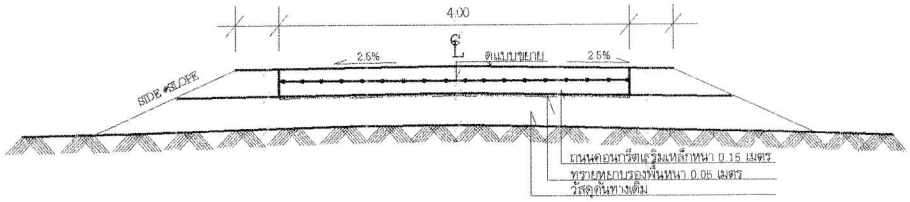

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก - ก

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจาก ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกและร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทาร่องที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับ ยางยาแนวโดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแนวซึ่งได้ต้มให้ละลายให้อุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้
3. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT ,เบบต่างๆโดยทันทีที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด



แบบขยายแสดงเหล็กเสริม

โครงการ	สถานที่	บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายกิตติชัย อินทจักร-บ้านนายบุล แก้วสว่าง							Draw No.	TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม	ริศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภย. 10175		เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม			
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง		อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดม			