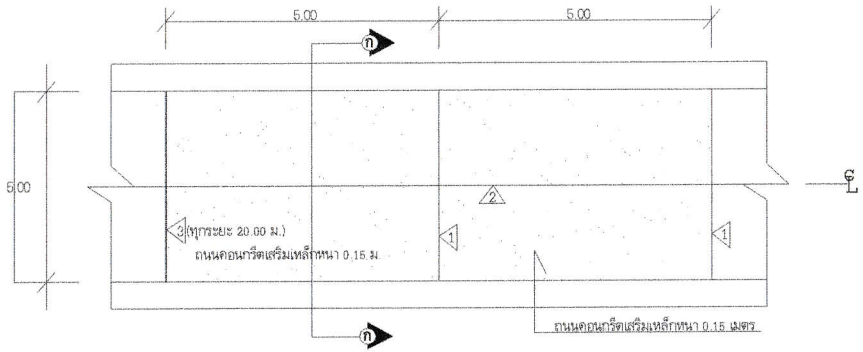

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

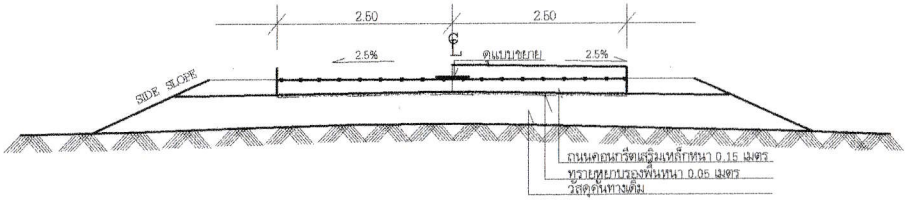

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก - ก



แบบขยายแสดงเหล็กเสริม



แบบขยาย 1 รอยต่อการหดตัว(CONSTRUCTION JOINT)

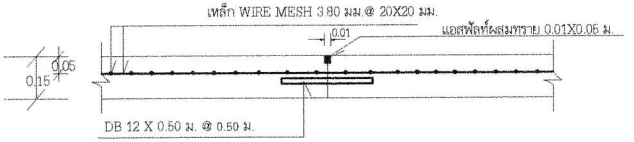

แบบขยาย 2 รอยต่อการหดตัว(LONGITUDINAL JOINT)

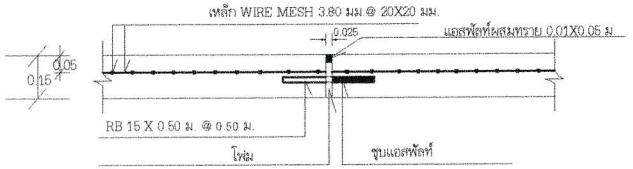

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว(EXPANSION JOINT)

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกและร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทาร่องที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับยางยาแนวโดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแนวที่ได้ต้มให้ละลายให้อุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้
3. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT แบบต่างๆโดยหินที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

โครงการ	สถานที่	บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสัมฤทธิ์ ยงคง ไป บ้านสตึง ต.ดม อ.สังขะ	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภย. 10175		เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม		Draw No.	TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม								
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง		อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดม			